
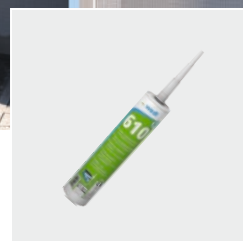


Līmēšana kā jaunā mūrēšana

Padomi un ieteikumi sienu izbūves risinājumiem

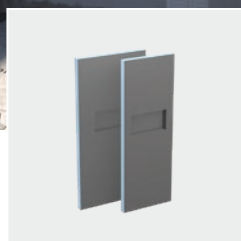

Tas ir vienkāši!

Mūrēšana ir vēsture - šodien vienkārši un ātri

wedi daudzpusīgie risinājumi mitro telpu sienu izbūvei piedāvā plašu priekšrocību klāstu:


- Ātrums
- Darba drošība (mazs svars un putekļi)
- Materiālu ietaupījums, mazāk materiālu pārnēsāšanai
- Mazāk darba operāciju

Sienu izbūvei, sākot ar standarta celtniecības plāksnēm 50, 60, 80 un 100 mm biezumā un lielformāta XL/XXL celtniecības plāksnēm (900 mm vai 1200 mm platumā) līdz Sanwell XL/XXL sienu elementiem (arī 900 mm vai 1200 mm platumā) ar integrētu nišu, mēs vienmēr varam piedāvāt risinājumu no mūsu standarta produktu klāsta.

Turklāt pēc pieprasījuma varam piedāvāt arī citus individuālus sienu risinājumus ar tehniskajām sastāvdaļām, kas integrētas ražošanas laikā un pārbaudītas rūpnīcā pirms nosūtīšanas:

- Iebūvējamā furnitūra
- Cauruļvadi
- Savienojumi
- wedi Tools kompozītās plāksnes stiprināšanai

Novietojiet, uzstādiet un savienojiet – pateicoties augstajai gatavības pakāpei, tiek izlaistas daudzas laikietilpīgas un riskantas darba operācijas, un flīžu ieklāšanu var sākt jau nākamajā dienā. Tas nodrošina visu uz vietas strādājošo darījumu netraucētu mijiedarbību.

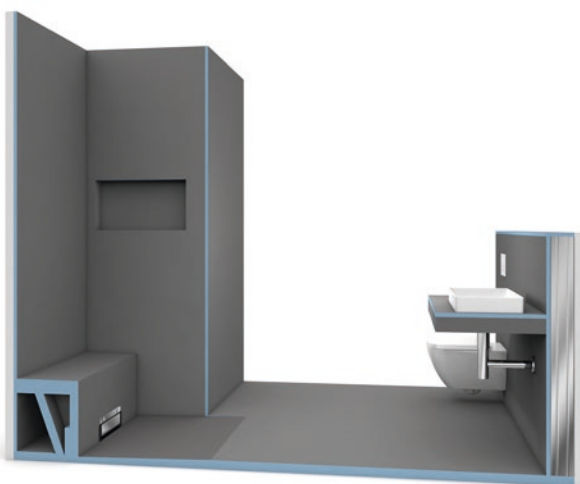


wedi risinājumi sienām

Visi wedi sienu risinājumi ir integrējami wedi hidroizolācijas sistēmā ar vispārēju būvinspekcijas pārbaudes sertifikātu abP vai atbilstoši DIN 18534 standarta prasībām.



sienas no standarta
wedi celtniecības
plāksnēm
(50, 60, 80, 100 mm)

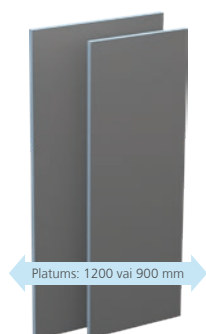

sienas no standarta
wedi XL/XXL celtniecī-
bas plāksnēm
(50, 80, 100 mm)



sienas no standarta
wedi Sanwell XL/XXL
sienu elementiem



sienas no wedi
Sanwell Dušas sienu
moduļiem ar integ-
rētu dušas armatūru
(80, 100 mm)

PROFESIONĀĻU PADOMS

- Līdz 1,20 m platas dušas starpsienas vienkārši pie sienas un grīdas tiek nostiprinātas tikai ar wedi 610 līmi, bez papildus sienu un grīdas stiprinājumiem.
- Dušas starpsienas ir pieejamas no 50 mm biezuma.
- Dušas starpsienām, kuru platums pārsniedz 1200 mm, nepieciešams papildu pastiprinājums. Stiprinājums var būt griestu balsts vai starpsienas virziena maiņa, piemēram, ar izliekumu vai stūra veidā.



wedi XL/XXL celtniecības plākšu montāžas piemēri




Ar svērtņa un leņķa palīdzību atzīmējiet starpsienas montāžas vietu. Pārbaudiet vai plāksne pilnībā atbalstās uz grīdas, ja nepieciešams piezāgējiet to. Šādi, bez papildus stiprinājumiem var ierīkot līdz 1,20 m platas starpsienas (biezums no 50 mm).

! wedi celtniecības plāksnes bez problēmām var stiprināt arī pie mūra sienām.



Lai piegrieztu wedi XL / XXL celtniecības plāksnes līdz nepieciešamajam izmēram izmantojiet nazi, zāģi, rokas ripzāģi vai figūrziģi.


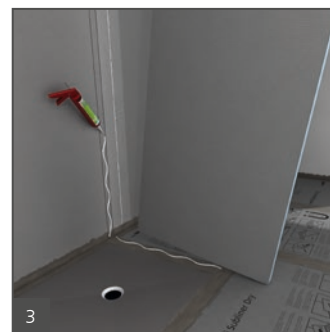


Uz wedi XL/XXL celtniecības plāksnes malas, kā arī uz grīdas un sienas viļņotā līnijā uzklājiēt wedi 610 montāžas līmi. Novietojiet elementu atzīmētajā vietā. Ja nepieciešams, piespiežiet elementu.

! Uzstādot starpsienas elementu pārliecinieties lai tas nebūtu tieši virs elektriskā apsildes kabeļa.

PROFESIONĀĻU PADOMS

No XL/XXL wedi celtniecības plāksnēm (900 mm/1200 mm platumā) ļoti vienkārši, ātri un droši var norobežot dušas zonu ar praktisku plauktu un piegulošu galdu izlietnei.

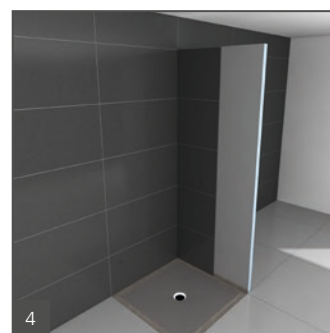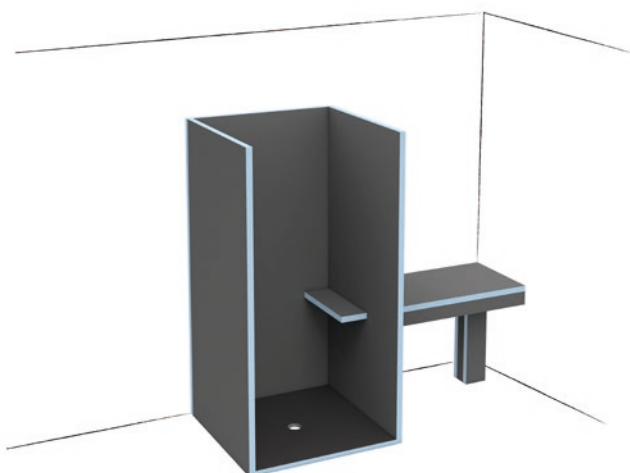


Uz wedi XL/XXL celtniecības plāksnēm (platums 900 mm vai 1200 mm) uzklājiēt dekoratīvo apdares kārtu, piemēram, flīzes, apmetumu vai uzstādīšanai gatavo wedi Top Wall dizaina virsmu. Kā alternatīvu, plāksnes vienā pusē var uzklāt 5 mm biezu armētu apmetuma kārtu.


wedi Sanwell® sienas elementa montāžas piemērs



1 Ar svērtņa un leņķa palīdzību atzīmējiet starpsienas montāžas vietu. Pārbaudiet vai plāksne pilnībā atbalstās uz grīdas, ja nepieciešams piezāgējiet to. Šādi, bez papildus stiprinājumiem var ierīkot līdz 1,20 m platas starpsienas.

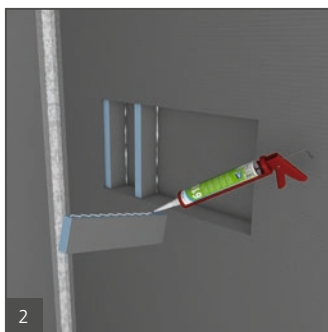

2 Sienas elementā esošo nišu var pielāgot nepieciešamajam izmēram ielīmējot tajā wedi celtniecības plāksnes (materiāls iekļauts piegādes komplektācijā). Nišas atrašanos augstumā arī var mainīt, nogriežot Sanwell sienas elementu garumā.

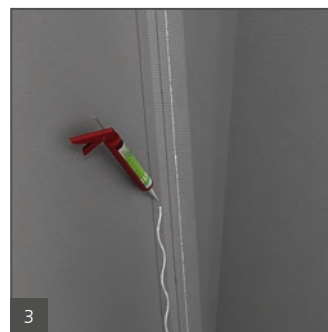


3 Uz wedi XL/XXL celtniecības plāksnes malas, kā arī uz grīdas un sienas viļņotā līnijā uzklājiet wedi 610 montāžas līmi. Novietojiet elementu atzīmētajā vietā. Ja nepieciešams, piespiežiet elementu.



4 Uz wedi Sanwell sienas elementa uzklājiet dekoratīvo apdares kārtu, piemēram, flīzes, apmetums vai uzstādīšanai gatavo wedi Top Wall dizaina virsmu. Kā alternatīvu, elementa vienā pusē var uzklāt 5 mm biezu armētu apmetuma kārtu.

PROFESIONĀĻU PADOMS

wedi Sanwell XL/XXL sienas elementu ērti un bez urbšanas Jūs varat uzstādīt, izmantojot wedi 610 līmi. Tas pats attiecas uz Sanoasa stūra sēdekli, kuru arī pēc flīzēšanas, bez urbšanas var vienkārši ielīmēt ar wedi 610 montāžas līmi.

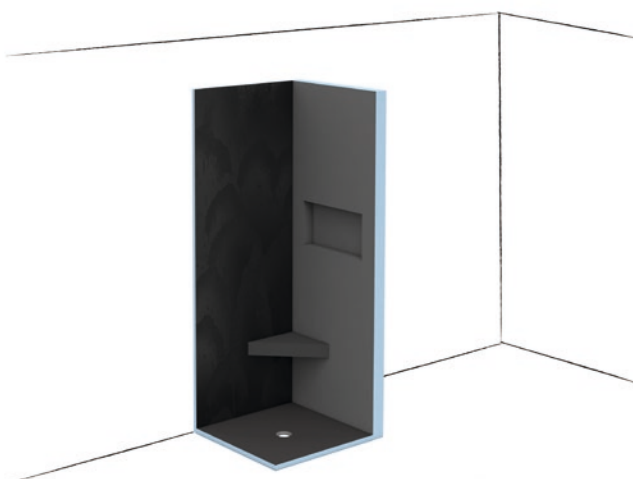

Salīdzinājums to pierāda

wedi sienu risinājumi ir efektīvāki par tradicionālajiem sienu risinājumiem

“Mēs vienmēr esam izmantojuši būvniecībai ķieģeļus” – “Daudz par dārgu” – Daudzi profesionāli paļaujas uz veciem, pārbaudītiem un pierastiem paņēmieniem un dod priekšroku tradicionālajai sienu mūrēšanai no ķieģeļiem/gāzbetona vai sausās būves profiliem, nevis ievērojami ātrākajiem Wedi sienu risinājumiem. Tomēr tiešs salīdzinājums parāda, ka tradicionālo sienu iedomātās priekšrocības bieži vien ir pilnīgi bez pamata. Salīdzināti tiek šādi parametri: materiālu sagāde, sienas izbūve un hidroizolācija – tas viss kopā ar gaidīšanas un žūšanas laikiem. Ar augstas kvalitātes wedi sienu risinājumiem jūs ietaupīsiet laiku un vienlaikus strādāsiet efektīvi, viegli un droši.

Un uzvarētājs ir ... sienas, kas izbūvētas no wedi standarta XXL celtniecības plāksnēm

wedi XL / XXL celtniecības plāksne, kas ir 100% ūdensnecaurlaidīga, ir pieejama 50 mm biezumā un ar vienkāršu instrumentu palīdzību viegli piegriežama nepieciešamajos izmēros. wedi priekšrocības ir:

- Mazs svars un mazāk atsevišķi transportējumu komponentu skaits
- Mazāk darba etapu = mazāk darba laika
- Sienas ieskaitot hidroizolāciju vienā piegājienā
- Gatavas flīzēšanai jau pēc dienas

Nākošajā lapaspusē esošajās tabulās ir salīdzināti nepieciešamie darba etapi tradicionālajai starpsienu konstrukcijai un ģipskartona konstrukcijai ar starpsienas ierīkošanu no standarta wedi XXL celtniecības plāksnes. Jāievēro norādītie žāvēšanas laiki saskaņā ar ražotāja norādījumiem/noteikumiem. Versijas noteikti jāaskaņo ar attiecīgajiem ražotājiem. wedi ļauj kā dušas starpsienu izmantot wedi XXL celtniecības plāksni ar biezumu 50 mm (salīdzinājumam: gāzbetons iespējams tikai no 70 mm). Salīdzinājumā netiek ņemti vērā uzstādīšanas un tīrīšanas laiki (papildu laiki mūrēšanai), kā arī materiālu transportēšana un nepieciešamie instrumenti, bet tas tikai palielinātu wedi sienu priekšrocības.

Tradicionālā starpsienu izbūve pret starpsienām no wedi XXL celtniecības plāksnēm


Mūris 1.200 × 2.500 mm, 3 m²			
Nepieciešamie instrumenti:			
▪ Lata ar līmeņrādi ▪ Javas maisītājs un spainis ▪ Žāģis blokiem ▪ Ķēle ▪ Špaktellāpstiņa		 Minimālais biezums 70 mm	
Produkts	Daudzums	Laiks	Žūšana
Gāzbetons no 70 mm	20 gab, 111,8 kg, 5,6 kg bloks	144 Min.	1 diena
Līme	3,6 kg		
Armējošais siets	5 m², 0,5 kg	64 Min.	1 diena/mm 3 – 4 dienas
Armēšanas java	30 kg		
Mūra enkuri	5 Stk.	10 Min.	–
Hidroizolācija 1K	3 kg	20 Min.	1. kārtā: 2 st. 2. kārtā: 4 st.
	148,9 kg	tirais darba laiks 4 st	var flīzēt pēc 5 dienām

Sausā būve 1.200 × 2.500 mm, 3 m²			
Nepieciešamie instrumenti:			
▪ Lata ar līmeņrādi ▪ Metāla žāģis/ leņķa slīpmašīna ▪ Urbmašīna ▪ Nazis ▪ Akumulātorā skrūvmašīna ▪ Špaktellāpstiņa		 Minimālais biezums 100 mm (nav iespējams brīvi stāvošs)	
Produkts	Daudzums	Laiks	Žūšana
C profils	4,5 m	120 Min.	
U profils	2,4 m		
Skrūves	10 gab		
Dībeļi	10 gab		
Reģipša skrūves	80 gab	14,04 qm	
12,5 mm ģipskartona plāksne			
50 mm minerālā vate	3 kvm		
Špaktele	1.500 g	30 min	3 stundas
Grunts	1 l	10 Min.	8 stundas
Hidroizolācija 1K	3 kg	20 Min.	1. kārtā: 2 st. 2. kārtā: 4 st.
	130,5 kg	tirais darba laiks 3 st	var flīzēt pēc 3 dienām

wedi XXL celtniecības plāksne 1.200 × 2.500 mm, 3 m²			
Nepieciešamie instrumenti:			
▪ Līmeņrādis ▪ Žāģis, figurzāģis vai rokas ripzāģis ▪ Silikona pistole		 Minimālais biezums 50 mm	
Produkts	Daudzums	Laiks	Žūšana
wedi XXL BA no 50 mm	1 St., 13,8 kg	30 Min.	1 diena
wedi 610	310 ml, 0,5 kg		
	14,3 kg	tirais darba laiks 0,5 stundas	var flīzēt pēc dienas

PROFESIONĀĻU PADOMS

Starpsienu uzstādīšana no wedi elementiem aizņem tikai dažas stundas, kas nozīmē, ka visa vannas istaba ieskaitot. dušas zonu, galdu izlietnei un integrēta sanitārā armatūra, piemēram, iebūvējama dušas armatūra vai apsilde, var aizņemt tikai vienu darba dienu.

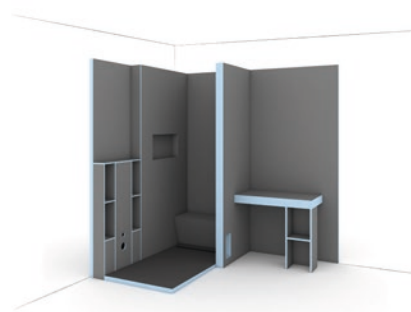


Tradicionālās starpsienu izbūve pret wedi Sanwell® XXL sienas elementu (1.200 mm)

Mūra siena ar nišu 1.200 × 2.500 mm, 3 m²			
Nepieciešamie instrumenti:			
▪ Lata ar limeņrādi ▪ Javas maisītājs un spainis ▪ Zāģis blokiem ▪ Kelle ▪ Špakteljāpsiņa ▪ Nazis			
Produkts	Daudzums	Laiks	Žūšana
Gāzbetons 100 mm	20 Stk., 149 kg, 7,4 kg blokam	8,95 st.	1 diena
Līme	4,5 kg		
Armējošais siets	0,5 kg		1 diena/mm 3 – 4 dienas
Armējošā java	30 kg		
Grunts	5 Stk.		–
Hidroizolācija & blīvēšanas lenta	3 kg		1. kārtā: 2 st. 2. kārtā: 4 st.
	187 kg	tīrais darba laiks 9 stundas	var flizēt pēc 5 dienām

wedi Sanwell XXL sienas elements 1.200 × 2.500 mm, 3 m²			
Nepieciešamie instrumenti:			
▪ Limeņrādis ▪ Zāģis, figurzāģis vai rokas ripzāģis ▪ Silikona pistole			
Produkts	Daudzums	Laiks	Žūšana
wedi Sanwell XXL sienas elements	1 Stk., 24,0 kg	30 Min.	1 diena
wedi 610	310 ml, 0,5 kg		
	24,5 kg	tīrais darba laiks 30 min.	var flizēt pēc 1 dienas

PROFESIONĀĻU PADOMS

Wedi Sanoasa stūra vai wedi Sanoasa sola piestiprināšana ir tikpat vienkārša kā ģeniāla. Jūs varat flizēt visu laukumu un pēc tam vienkārši ar wedi 610 pielīmēt divus wedi izstrādājumus – neveidojot flizē nekādus padziļinājumus vai urbjot flizēs urbumus un neveicot nekādus papildus hidroizolācijas darbus.

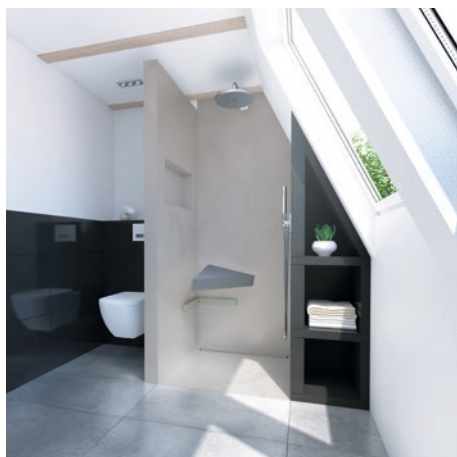




wedi sistēmas sastāvdaļas: [1] wedi Sanwell sienas elements ar wedi Top Wall un wedi Sanwell Top nišai [2] wedi I-Board, flīzēts

[3] wedi Sanoasa sols 4 ar wedi Top Wall [4] Fundo Riolito Neo sols 4 ar Fundo Top [5] wedi celtniecības plāksne, flīzēta


Individuāli risinājumi

wedi piedāvā plašas iespējas, lai izstrādātu un ražotu izturīgas un tehniski pārdomātas sienas konstrukcijas individuāliem vannas istabas risinājumiem. Sākot no rūpnīcā izgatavotām saliekamām sienām, pēc izvēles ar integrētiem padziļinājumiem caurulēm un armatūrai, līdz gataviem dušas risinājumiem un sistēmām mitrām telpām.



Sienas izveidošana uz vietas objektā, iefrēzējot vietu finiera plāksnes ielīmēšanai

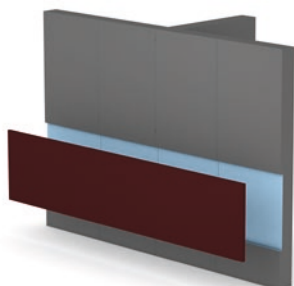

Siena, kas izgatavota rūpnīcā ar ielīmētu finiera plāksni

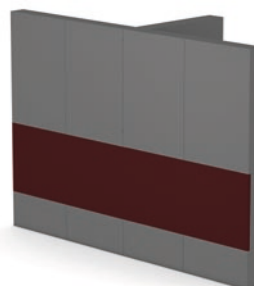

Rūpnīcā izgatavots, pilnībā nokomplektēts T veida sienu modulis

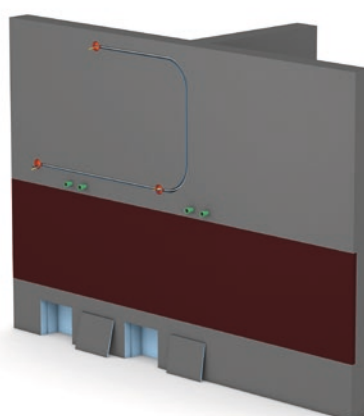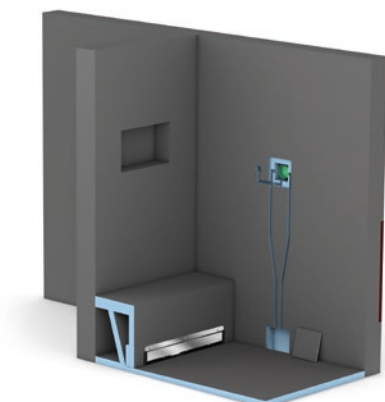



wedi individuālie moduļu elementi

Saliekamās sienu konstrukcijas ļauj ievērojami ietaupīt laiku un atvieglo darbu būvlaukumā. wedi piedāvā plašu komplektu moduļu klāstu, piem. brīvi stāvoša vai piestiprināta vienā pusē, ar noenkurojumu pie grīdas un/vai griestiem. Šeit redzamais privātās vannas istabas piemērs sastāv no T moduļa, kas izveido divas zonas – vienu dušai, otru tualetei –, kas ir atdalītas viena no otras, un tās garākā puse kalpo kā pamatne vannas istabas izlietnei.

Pārbaudītā, nesošā konstrukcija ir balstīta uz moduļu elementiem, kas izgatavoti no wedi celtniecības plāksnēm, ietver rūpnīcā iestrādātās nepieciešamās tehniskās sastāvdaļas, ir aprīkota ar Fundo Discreto sienas noteku un piedāvā daudz praktiskas uzglabāšanas vietas sienas nišā.


wedi Sanwell® dušas sienas modulis

Darbu izpildes grafiks ir saspringts, un trūks kvalificēti darbinieki. wedi Sanwell dušas sienas modulis ir ideāls risinājums, kas palīdz atslogot darbā strādājošos. Moduli var izmantot dažādās telpu koncepcijās kā aizmugurējās sienas instalāciju vai kā brīvi stāvošu starpsienu.

Priekšrocība: modulis ir tikai jāuzstāda tam paredzētajā vietā un jāpievieno. Veicot pasūtījumu, var konfigurēt dažādus parametrus atbilstoši klienta prasībām. Visas ūdens caurules un savienojumi, kā arī Hansgrohe iBox jau ir integrēti rūpnīcā. Tas nozīmē, ka uzstādīšana ir daudz ātrāka nekā ar klasiskajiem sanitāro sistēmu montāžas rāmjiem.

Viss vienā mirklī

- 1 wedi Sanwell dušas sienas elements ar vai bez nišas
- 2 Ievūvēta vieta dušas galvai (augstums: 1.950 līdz 2.350 mm) un vieta rokas dušai (augstums: 1.000 līdz 1.200 mm)
- 3 Rūpnīcā iestrādāts un noblīvēts Hansgrohe iBox
- 4 Iestrādātas stiprināšanas plāksnes rokas dušas stiprināšanai labajā vai kreisajā pusē
- 5 Rūpnīcā uzstādītas aukstā un karstā ūdens caurules
- 6 Piemērots vienmēr: 900 vai 1200 mm plats (var nogreizīt šaurāku), 2500 mm garš (var nogreizīt īsāku), 80 vai 100 mm biezis

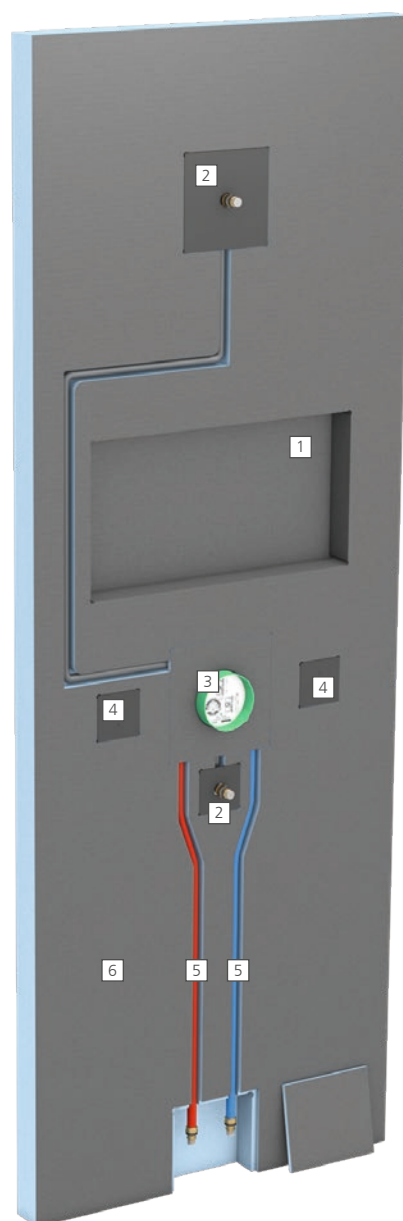

PROFESIONĀĻU PADOMS

Gandrīz jebkuru furnitūru varam uzstādīt un noblīvēt rūpnīcā. Jautājiem mums par savām vēlmēm.

Stikla durvju piestiprināšanas risinājums pie sienas brīvā gala

Sienas brīvajā galā drīkst piestiprināt durvis ar kopējo svaru līdz 55 kg (izmēri līdz 1000 mm × 2000 mm un biezums 8 mm). Stikla durvju eņģu stiprināšanas vietā ir jāizmanto pastiprinājuma plāksne. Tam vislabāk piemērotas ir plāksnes no Wedi Tools stiprināšanas plākšņu komplekta. Minimālais flīžu biezums dušas starpsienai ar durvīm ir 6 mm.



wedi sistēmas sastāvdaļas:

1 wedi celtniecības plāksne 2 wedi Tools armējošā lenta, pašlīmējoša 3 wedi Tools kompozītās plāksnes stiprināšanai



wedi sistēmas sastāvdaļas:

1 wedi Sanoasa sols 2 Fundo Discreto notekas elements 3 Fundo Riolito Neo dušas grīdas elements

PROFESIONĀĻU PADOMS

Ne visi montāžas darbi ir pilnībā parādīti attēlos, piemēram, attiecībā uz pastiprināšanu un blīvēšanu. Detalizētas montāžas instrukcijas un video var atrast www.wedi.net



Apkures radiātoru stiprināšana

Apkures radiatoru ar kopējo svaru līdz 80 kg var ātri un droši uzstādīt, izmantojot stiprināšanas plāksnes no Wedi Tools stiprināšanas plākšņu komplekta. Galvenais šeit ir pareizs stiprināšanas plākšņu novietojums. Apkures cauruļu ieguldīšanai, wedi celtniecības plāksnēs un wedi Sanwell sienas elementos izmantojot frēzi, var iefrēzēt rievās.

Arī elektriskos kabeļus var viegli ievietot izfrēzētās rievās un pēc tam piepildīt ar flīžu līmi. Pirms flīzēšanas virs aizpildītām rievām jāuzlīmē pašlīmējošā wedi Tools armējošā lenta. Minimālais flīžu biezums starpsienām ar apkururi ir 6 mm.



wedi sistēmas sastāvdaļas:

- [1] wedi Tools kompozītās plāksnes stiprināšanai [2] wedi XXL celtniecības plāksne [3] wedi Tools blīvēšanas manšete [4] wedi Tools armējošā lenta, pašlīmējoša [5] Fundo Primo dušas grīdas elements



wedi sistēmas sastāvdaļas:

- [1] wedi Top Wall [2] Fundo Top



wedi sistēmas sastāvdaļas: [1] wedi celtniecības plāksne [2] wedi Tools kompozītās plāksnes stiprināšanai [3] wedi Tools blīvēšanas manšē [4] wedi I-Board [5] wedi Sanoasa stūra sols [6] Fundo Plano dušas grīdas elements [7] wedi Tools armējošā lenta



wedi sistēmas sastāvdaļas: [1] wedi Top Wall [2] Fundo Top

Furnitūras vai izlietņu piestiprināšana

Pie sienām, kas izbūvētas no wedi plāksnēm furnitūru var piestiprināt tikai dažos darba soļos. Pirmkārt, ir jāatzīmē precīza stiprināšanas plāksnes pozīcija un jāizfrēzē padziļinājums, kas tabilst izvēlētajās plāksnes izmēram. Padziļinājuma dziļums (10 mm) atbilst stiprinājuma plāksnes biezumam plus 1 - 2 mm wedi 610 līmes un hermētiķa kārtas biezumam.

Pēc tam, izmantojot wedi 610 līmi/hermētiķi stiprināšanas plāksni var ielīmēt izfrēzētajā vietā, un beigās uzlīmēt wedi Tools armējošo lenti.



wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Germany

Telefon +49 2572 156-0
Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.net